

## Schritt 1


Messen Sie die Innen-Breite und Innen-Länge der freiliegenden Glasoberseite des Solarmoduls, auf das die Folie aufgeklebt werden soll. Breite und Länge werden zwischen den gegenüberliegenden Rahmenschenkeln gemessen.



## Schritt 2

Geben Sie nun die gemessenen Werte für Innen-Breite und Innen-Länge ohne Abzug von Toleranzen bei Ihrer Bestellung an. Ihre Zuschnitte werden dann 5-6 mm schmaler/kürzer gefertigt. Damit erzielen Sie ein perfektes Folierungsergebnis.

## Beispiel

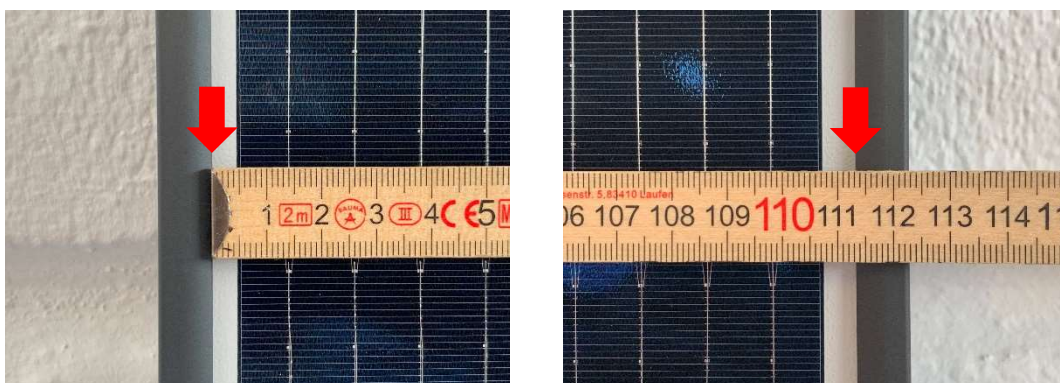

Im Beispiel beträgt die gemessene Modul Innen-Breite: 111,3 cm = 1113 mm. Bitte geben Sie 1113 mm bei der Bestellung als Innen-Breite an. Die Innen-Länge wird analog gemessen und ohne Abzug von Toleranz bei der Bestellung angeben.

**Tipp:** Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Modulhersteller und Typ an. Damit können wir Ihre Bemaßung auf Plausibilität überprüfen.